



# enforeDock

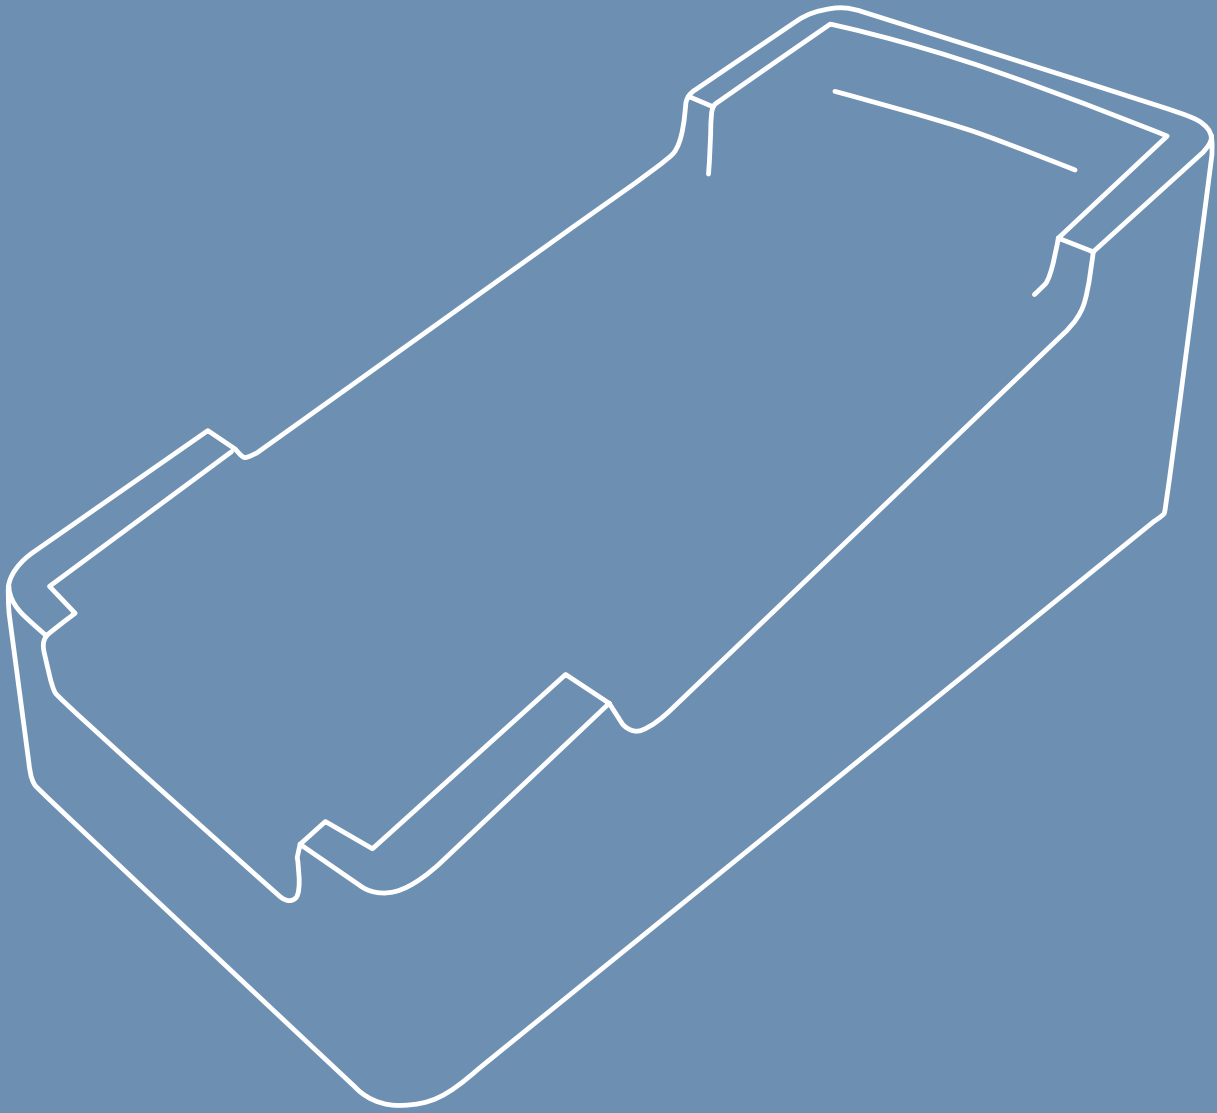

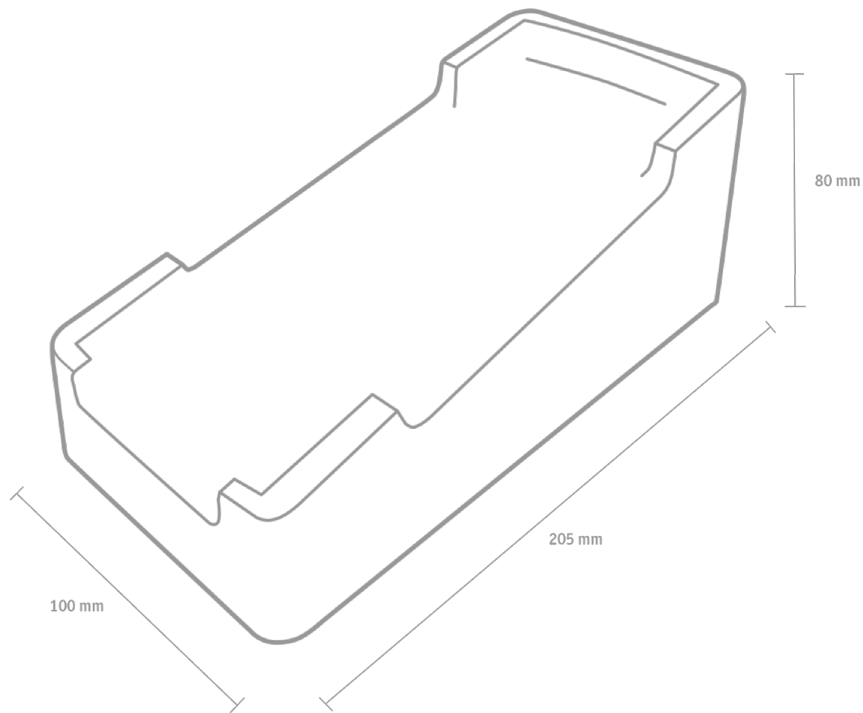

---

#### Prozessor & Platine

4 Cores  
RAM: 512 MB  
Festplatte: 16 GB  
Sicherheit: Verschlüsselte SD-Karte  
An/Aus: Ein/Aus durch Einstecken/Entfernen eines USB-Steckers  
Reset: Versteckter Reset-Button  
Statusanzeige: Buzzer

---

#### Kommunikation

**Wifi**  
802.11 b/g/n, 2.4 Ghz  
**Ethernet**  
10/100 Mbps

---

#### Anschlüsse

**USB**  
1x USB 2.0 Port mit 1A  
2x USB 2.0 Ports mit 500 mA

---

#### Stromversorgung

Über den USB-C Anschluss.  
Das Laden ist nur möglich mit dem Ladegerät, das im Lieferumfang von enforeDonner enthalten ist.  
  
enfore**Donner** wird über 2 Pins geladen.

---

#### Betriebsbedingungen

**Betriebstemperatur**  
- 0 °C bis + 40 °C  
**Lagertemperatur**  
- 10 °C bis + 60 °C